جهاز الغسالة

دليل المستخدم

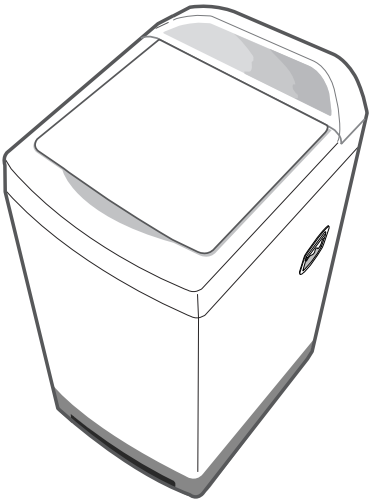

أجل منع حدوث خلل في الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية واحتفظ به للمراجعة في المستقبل قبل استخدام جهاز الغسالة لأول مرة.

المزايا ٢
وصف الأجزاء ٣
تعليمات من أجل السلامة ٤
التركيب والصيانة ٥
المكان ٥
بالنسبة لجهاز الغسالة بمضخة التصريف ٥
كيفية توصيل خرطوم إمداد الماء ٥
كيفية تنظيف شبكة المصفاة ٦
كيفية إضافة مسحوق الغسيل ٦
كيفية إضافة ملين القماش ٦
كيفية تنظيف المصفاة ٦
الأرجل القابلة للتعديل بلمسة واحدة ٦
التوصيل الأرضي ٧
تعليمات الغسيل ٨
الإجراءات ٨
برامج الغسيل ٨
برامج الغسيل ٩
البرامج الاختيارية ٩
تحرى الخلل وإصلاحه ١٠
المواصفات

موزع مسحوق الغسيل وموزع ملين القماش

- إضافة مسحوق الغسيل في الوقت المناسب تمنع الملابس من الأضرار.
- الموزع المريح يضيف ملين القماش في حينه أوتوماتيكيا

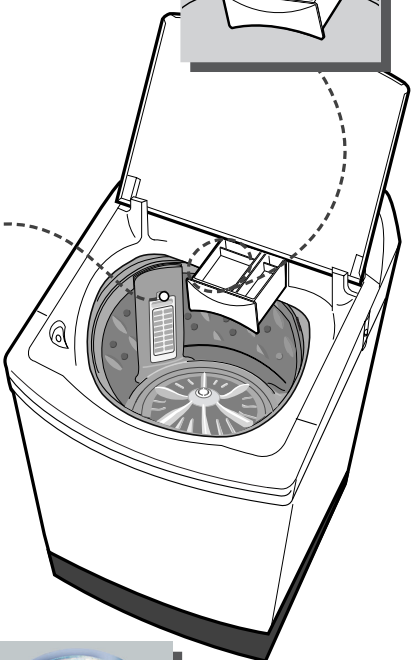

المصفاة الساحرة (اختياري)

- هذه المصفاة الساحرة تضمن أن النسيل والشفل داخل الحوض يتم دخول جميعها الى المصفاة بفضل التصفية التامة والغسيل الفعال.

الشلال المائي يسقط على الملابس. (اختياري)

- يسقط الشلالان الصغيران القويان على الملابس الثقيلة الوسخ جدا ويدفعان الملابس الى الأسفل بلطف فيزيلان الوسخ الشديد بطريقة أكثر فعالية.

وصف الأجزاء

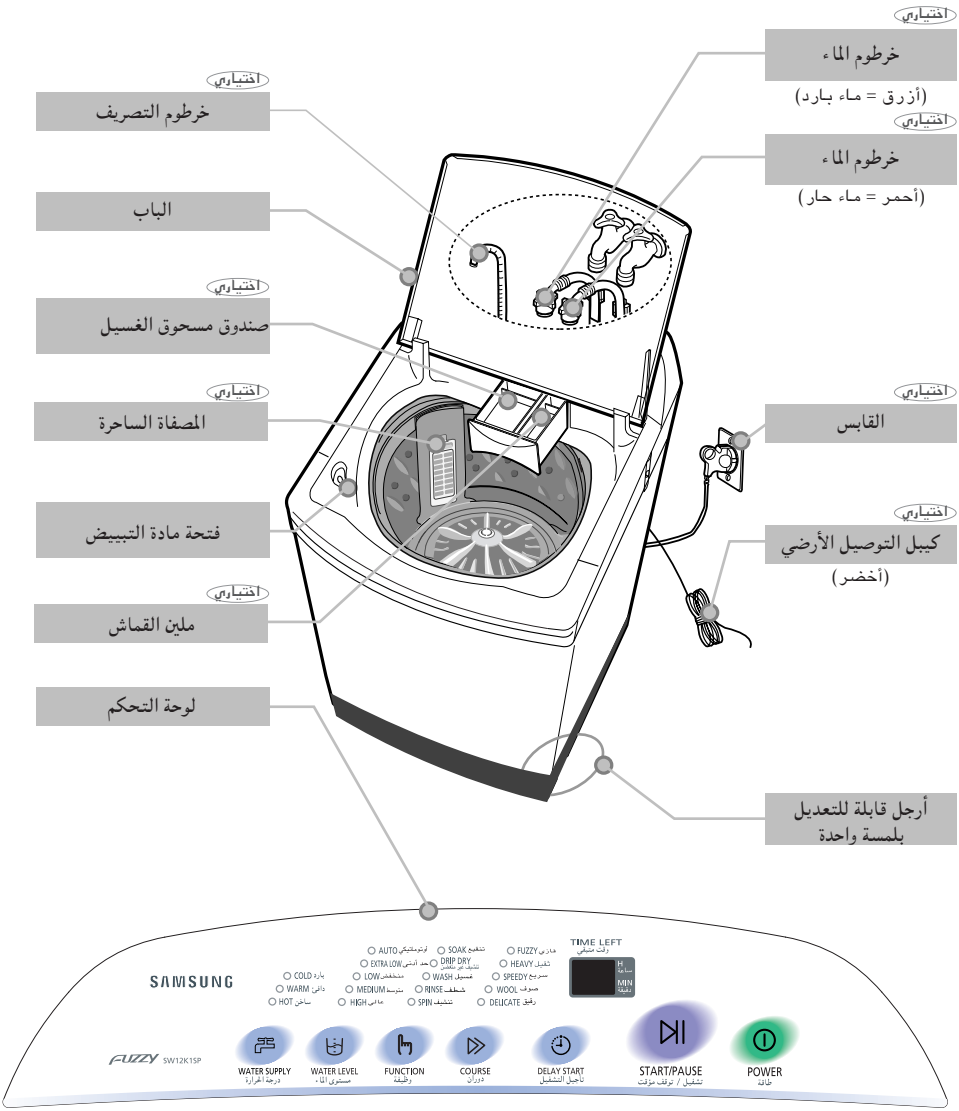
اختياري
خرطوم الماء
(أزرق = ماء بارد)
اختياري
خرطوم الماء
(أحمر = ماء حار)
اختياري
خرطوم التصريف
الباب
اختياري
صندوق مسحوق الغسيل
اختياري
المصفاة الساحرة
فتحة مادة التبييض
اختياري
ملين القماش
لوحة التحكم
اختياري
القابس
اختياري
كيبل التوصيل الأرضي
(أخضر)
أرجل قابلة للتعديل
بلمسة واحدة
SAMSUNG
FUZZY SW12K1SP
TIME LEFT
WATER SUPPLY
WATER LEVEL
FUNCTION
COURSE
DELAY START
START/PAUSE
POWER

تنبيهات من أجل السلامة

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق أو الصدمات الكهربائية أو الأجراح الشخصية، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية عند تشغيل جهاز الغسالة.

تحذيرات

- إذا كان قابس التيار الكهربائي متضررا ، اطلب تبديله من الصانع أو مركز الصيانة أو الفني المختص والمؤهل، وهذا من أجل منع حدوث الخطر.

➢ تأكد من توصيل جهاز الغسالة توصيلا أرضيا.
لمنع الصدمات الكهربائية، استخدم الأنابيب المعدنية عند توصيل الجهاز توصيلا أرضيا.
لا تستخدم أنابيب الغاز أو خطوط الهواتف للتوصيل الأرضي خطر الانفجار أو الفولتية الزائدة قد يحدث بسبب التفريغ الجوي.

➢ لا تضع اليدين في الحوض أثناء التدوير.
الأجزاء الدائرة قد تصيب يديك بجرح لأن الحوض يدور بسرعة عالية جدا.

➢ ضع الملابس في جهاز الغسالة متوازنا ومتساويا.
إذا لم تضع الملابس متوازنا ومتساويا، قد يحدث الضجيج والاهتزاز.

➢ لا تستخدم الماء الحار جدا. (٥٠°م أو أكثر).
الأجزاء البلاستيكية قد تتوشه أو تتضرر.
وبالإضافة الى ذلك، الملابس قد تتضرر أو يتحول لونها.

➢ افحص الجيوب قبل الغسيل.

➢ لا تضغط على لوحة التحكم بشيء حاد.
الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في اللوحة أو العطل.
– إذا كان كابل الطاقة الكهربائية متضررا، لا بد من اجراء تبديله من قبل الصانع ، لأن العمليات مطلوبة للأداة الخاصة.

➢ لا تحفظ أو تستخدم الغازولين أو السوائل أو البخار القابل للاشتعال قريبا من هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.

➢ من أجل خفض الضغط على الخرطوم والصماميم وتقليل التسرب في حالة انكسار الخرطوم أو الصمام أو حدوث الضرر فيهما، اغلق حنفية الماء كلما لم تستخدم جهاز الغسالة.

➢ لا تستخدم هذا الجهاز في حالة أنه متضرر، أو حدوث عطل في الجهاز ، أو التفكيك الجزئي أو وجود الأجزاء المنسكرة أو المفقودة مثل الكابل المتضرر أو الزر.

➢ لخفض احتمال الصدمات الكهربائية قبل محاولة أي صيانة أو عملية التنظيف، انزع قابس الجهاز من مخرج التيار أو افصل الجهاز عن لوحة التوزيع بإزالة الصهيرة أو عدم توصيل مفتاح الدائرة الكهربائية.

المكان...

اترك المسافة بين جهاز الغسالة والجدار بـ ١٠ سم على الأقل.

ضع جهاز الغسالة على الأرض المستوية والثابتة لمنع الضجيج والاهتزاز.

اضبط الإرجل القابلة للتعديل لاستواء الجهاز. لا تضع جهاز الغسالة قريبا من الماء.
لا تضع جهاز الغسالة في الغرفة المشبعة بالبخار أوالمعرضة للمطر.
الرطوبة قد تضر الجزأ العازل للكهرباء وقد تؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.
لأن الحرارة المباشرة قد تضر الأجزاء البلاستيكية والكهربائية، لا تضع جهاز الغسالة قريبا من الأفران والأتاتين ... الخ. لا تضع الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة.

بالنسبة لجهاز الغسالة بمضخة التصريف (اختياري)

ازل غطاء الخرطوم، وصل خرطوم التصريف.

تأكد من أن خرطوم التصريف موصول بشكل صحيح الى مخرج التصريف في خلف جهاز الغسالة.

ركّب خرطوم التصريف، بارتفاع ٩٠~١٠٠ سم تقريبا من الأرض.



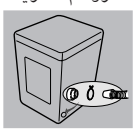

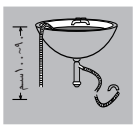

كيفية توصيل خرطوم إمداد الماء

١. ازل محول خرطوم إمداد الماء.	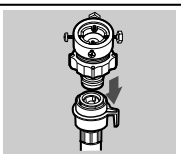	٤. صل خرطوم إمداد الماء الى المحول. اضغط على الجزء (ج) من خرطوم امداد الماء الى الأسفل. وصوت الإغلاق يشير الى أن الجزء (ج) تم رخوه وما زال الخرطوم موصولا الى المحول. 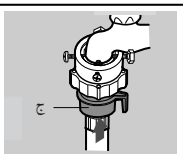
٢. بواسطة مفك برغى مصلب، ارخ ثلاث براغي من المحول. خذ المحول وامسك الجزئين (أ) و(ب) واترك مسافة ٥ ملم تقريبا بينهما. 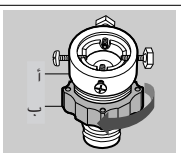		٥. صل الطرف الآخر من خرطوم إمداد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في خلف جهاز الغسالة. ثبت الخرطوم بالبرغى باتجاه صحيح. 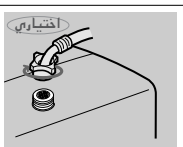
٣. صل المحول الى حنفية الماء بواسطة البراغي بإحكام. ثم دوّر الجزء (ب) باتجاه السهم وصل الجزئين (أ) و(ب). 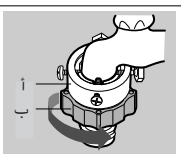		إذا كانت حنفية الماء لولوبية، صل اليها الخرطوم المناسب لهذه الحنفية. 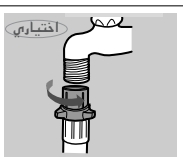

ملاحظة بعد الانتهاء من التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرّر الخطوات المذكورة أعلاه. استخدم حنفية مريحة.
إذا كانت الحنفية مربعة، ازل المباعدة قبل إدخال الحنفية في المحول.

كيفية تنظيف شبكة المصفاة (اختياري)

١. امسك واسحب المصفاة الى الأعلى.
٢. افتح الغطاء كما هو مبين في الشكل.
٣. نظّف المصفاة.
٤. اغلق الغطاء وادخل أسفل المصفاة أولا في السلة ثم ادفع المصفاة حتى تسمع صوت الإغلاق.

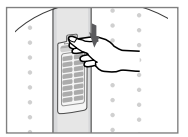
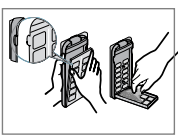
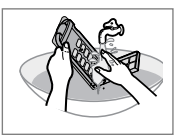
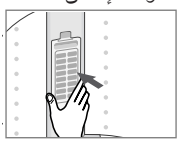

كيفية إضافة مسحوق الغسيل (اختياري)

١. افتح صندوق مسحوق الغسيل بسحبه باتجاه السهم، كما هو مبين في الشكل.
٢. اضف الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل في الصندوق للمرة الواحدة من الغسيل لمنع الفيضان.



كيفية تنظيف المصفاة (اختياري)

١. ضع قماشا تحت مصفاة جهاز الغسالة لمنع تبلل الأرض.
٢. دوّر غطاء المصفاة الى اليسار.
٣. اسحب المصفاة وازل الغبار المتراكم.
٤. اعد المصفاة الى مكانها بالترتيب العسكي للخطوات المذكورة أعلاه.

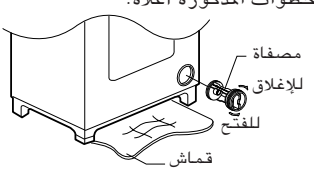

كيفية إضافة ملين القماش

- عند إضافة كمية مناسبة من ملين القماش (جرعة واحدة) الى موزع ملين القماش، يدخل ملين القماش الى الماء عند الشطف الأخير أوتوماتيكيا.
- لا يمكن إجراء هذه العملية في حالة التوصيل الى الماد الحار فقط.

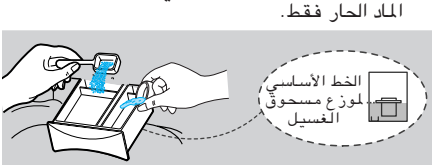

- في حالة وضع ملين القماش أكثر من الخط الأساسي ، قد لا يعمل كما ينبغي.

الأرجل القابلة للتعديل بلمسة واحدة (اختياري)

١. اسحب مقبض التحكم في الأرجل القابلة للتعديل الى الأمام وادفعه الى الجانب والذي موجود في الجانبين اليمين واليسار في الأمام.
٢. اضبط الارتفاع.
٣. للضبط التالي، اسحب مقبض التحكم الى الأمام مرة أخرى وثبت الأرجل القابلة للتعديل.

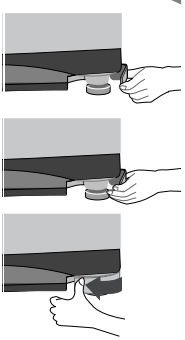

تأكد من وضع جهاز الغسالة متساويا من خلال فحص موضع حوض الغسيل.

- افتح غطاء جهاز الغسالة وصب الماء في حوض الغسيل حتى يصل الى المستوى الأقل من المضخة النابضة واضبط الأرجل بحيث تكون المضخة النابضة موضوعة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- ضع جهاز الغسالة على بعد أكثر من ١٠ سم من الجدار.
- اضبط الأرجل لاستواء الغسالة.

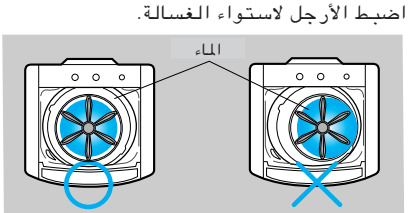

التوصيل الأرضي

من أجل سلامتك، تأكد من التوصيل الأرضي لجهاز الغسالة كما ينبغي.
- إذا تم توصيل الجهاز توصيلا أرضيا كما ينبغي، تم منع خطر التفريغ الكهربائي في حالة تسرب الكهرباء.

إذا كان للمخرج طرف توصيل أرضي (اختياري)

- لا تحتاج الى التوصيل الأرضي الآخر.
- عند استخدام الكابل الإضافي في حالة عدم وجود مخرج خاص به، تأكد من التوصيل الأرضي.

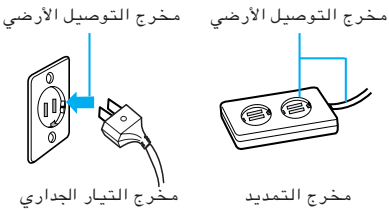

في حالة عدم طرف التوصيل الأرضي في المخرج (اختياري)

- صل الى حنفية ماء معدنية أو نحاسية.
- إذا كانت حنفية الماء بلاستيكية، التوصيل الأرضي غير صالح.

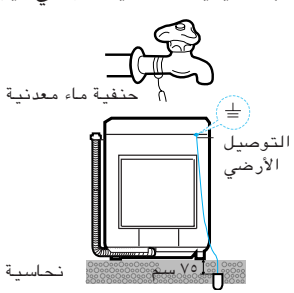

- لف السلك النحاسي مرتين أو ثلاث مرات فوق حنفية الماء.
- صل سلك التوصيل الأرضي الى الصفيحة النحاسية وادفنها بعمق ٧٥ سم في التراب المتبلل.

تنبيهات

تجنّب الأماكن التالية للتوصيل الأرضي (اختياري)

- لا توصل سلك التوصيل الأرضي الى خط الهاتف أو دافع الصاعقة لأنه خطير للغاية في حالة العاصفة الرعدية.
- لا توصل سلك التوصيل الأرضي الى أنبوب غاز لأن الأمر قد يؤدي الى خطر الانفجار.
- عندما لا يمكنك أن تجد مكانا مناسبا للتوصيل الأرضي، استخدم المخرج الموصول الى صندوق الصهيرة.

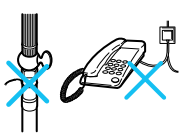

تعليمات الغسيل

الإجراءات

١. افرز الملابس.

تجنب غسيل الملابس الرقيقة مع الملابس الثقيلة الوسخ جدا أو الملابس الملونة مع الملابس الكتانية.

٢. ضع الملابس داخل حوض جهاز الغسالة.

قبل حمل الملابس، تأكد من جميع الجيوب واغلق السحاب والأزرار ... الخ.

٣. اضف/ضع مسحوق الغسيل (راجع صفحة ٦).

٤. اضف/ضع مليّن القماش(راجع صفحة ٦).

٥. ادفع على زر " ON(التشغيل)".

يتم اختيار مستوي الماء ودرجة حرارة الماء أوتوماتيكيا في حالة اختيار برنامج " FUZZY (ذكي)" ثم اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

٦. اختر برنامج الغسيل أو الوظيفة الاختيارية (راجع صفحة ٨).

٧. اختر مستوى الماء.

قبل اختيار مستوى الماء، خذ الأمور التالية بحسبانك. عند اختيار برامج الذكي، والغسيل الأولي ، والسريع أو الحرام، يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا (AUTO)، لكن إذا أردت اختيار مستوى الماء يدويا ، يمكنك اختياره من بين المرتفع، والمتوسط ، والمنخفض ، والمنخفض جدا.

٨. اختر درجة حرارة الماء.

قبل اختيار درجة حرارة الماء، لا تنسى الأمور التالية:

١) يمكنك اختيار الماء الحار والدافئ والبارد لجميع برامج الغسيل باستثناء برامج الرقيق والصوف.

الحار (HOT) يشير الى الغسيل بالماء الحار والشطف بالماء البارد.

الدافئ (WARM) يشير الى الغسيل بالماء الدافئ والشطف بالماء البارد.

البارد (COLD) يشير الى الغسيل بالماء البارد والشطف بالماء البارد.

٢) لبرنامج الرقيق، يمكنك اختيار درجة حرارة الماء من بين الماء الدافئ والماء البارد.

٩. اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

١٠. هل تريد الشطف الإضافي ؟

أثناء العمليات، اضغط على زر الوظيفة الاختيارية. وعندها تتيغر مرات من الشطف من بين مرة و٥ مرات.

لا يستخدم برنامج " الشطف الإضافي" في حالة التوقف المؤقت والتنشيف.

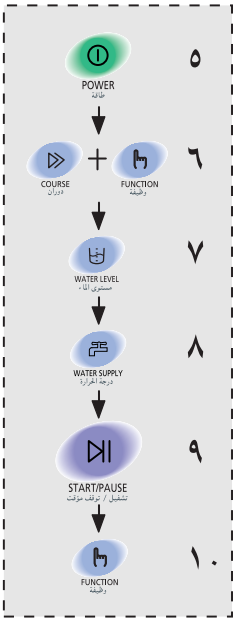

برامج الغسيل

	الذكي	الثقيل	السريع	الصوف	الرقيق
وقت الغسيل	١٨ دقيقة	٢٠ دقيقة	٥ دقائق	٦ دقائق	٦ دقائق
عملية الغسيل	عادي	عادي	عادي	خفيف	خفيف
درجة حرارة الماء	حار دافئ بارد	حار دافئ بارد	حار دافئ بارد	دافئ بارد	دافئ بارد
الشطف	بارد	بارد	بارد	دافئ بارد	دافئ بارد
وقت التنشيف	٦ دقائق	٦ دقائق	٣ دقائق	دقيقة	دقيقة

برامج الغسيل

برنامج الغسيل الذكي
- يتم اختيار أفضل برنامج غسيل أوتوماتيكيا.
- يتم تحديد كمية الملابس ومستوى الماء أوتوماتيكيا.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

برنامج الغسيل الثقيل
- هذا البرنامج مناسب للملابس المتسخة أو الملوثة.
- يتم تحديد كمية الملابس ومستوى الماء أوتوماتيكيا. ويمكنك أيضا اختيار مستوى الماء يدويا كما تريد.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

برنامج الغسيل الصوفي
- هذا البرنامج مناسب للملابس الصوفية.
- يمكنك اختيار مستوى الماء من المستويين المرتفع والمتوسط فقط.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

برنامج الغسيل الرقيق
- دورة الغسيل سريعة. هذا البرنامج مناسب للملابس الرقيقة مثل الملابس التحتية النسائية.
- يتم تحديد كمية الملابس ومستوى الماء أوتوماتيكيا. ويمكنك أيضا اختيار مستوى الماء يدويا كما تريد.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

برنامج الغسيل السريع
- هذا يوفّر الوقت والطاقة.
- هذا البرنامج مناسب للملابس الخفيفة الوسخ.
- يتم تحديد كمية الملابس ومستوى الماء أوتوماتيكيا؛ ويمكنك أيضا اختيار مستوى الماء يدويا كما تريد.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

البرامج الاختيارية

الغسيل فقط
- عند اختيار هذه الوظيفة، تجري دورة الغسيل فقط.
- بالضغط على زر الوظيفة الاختيارية أثناء عملية الغسيل، يتغير وقت الغسيل بواقع دقيقتين.
- قد يتغير وقت الغسيل من بين ٣ و ٥ دقائق.
- يتم تحديد كمية الملابس ومستوى الماء أوتوماتيكيا.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

التنشيف فقط
- عند اختيار هذه الوظيفة، تجري دورة التنشيف فقط.
- بالضغط على زر الوظيفة الاختيارية أثناء عملية التنشيف، يتغير وقت التنشيف. ويتغير وقت التنشيف من بين ١ و ٧ دقائق.

الغسيل الناقع
- بنقع الملابس في الماء ، يمكنك إزالة الوسخ الثقيل.
- يمكنك اختيار دورة الغسيل الناقع بعد اختيار برنامج الغسيل.
- عند اختيار برنامج الغسيل الناقع، تستمر دورة ٥ – دقائق (دقيقة واحدة من الغسيل و٤ دقائق من التوقف المؤقت) لمدة ٣٠ دقيقة قبل البدء بالبرنامج الرئيسي.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

الشطف والتنشيف فقط
- عند اختيار هذه الوظيفة، تجري دورة الشطف والتنشيف فقط، بدون وظيفة الغسيل.
- بالضغط على زر الوظيفة الاختيارية أثناء العملية، يمكنك تغيير مرات من الشطف. وتتغير مرات من الشطف من بين ١ و ٥ مرات. في هذه الوظيفة لا يمكنك تغيير وقت التنشيف.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

الشطف فقط
- عند اختيار هذه الوظيفة، تجري دورة الشطف فقط.
- بالضغط على زر الوظيفة الاختيارية أثناء العملية ، يمكنك تغيير مرات من الشطف. تتغير مرات من الشطف من بين ١ و ٥ مرات.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

التنشيف بقطرة الماء
- هذه الوظيفة تسمح لك بإخراج الملابس من الجهاز وهي متبللة ، قبل التنشيف الأخير.
- يمكنك اختيار دورة » التنشيف بقطرة الماء « بعد اختيار برنامج الغسيل الرئيسي.
- إذا اخترت دورة » التنشيف بقطرة الماء « تنتهي الدورة قبل التنشيف الأخير.

❖ *يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا عند اكتمال الدورة.*

تأجيل التشغيل
- هذه الوظيفة تسمح لك بتأجيل البدء بالبرنامج حتى يصل الى الوقت المختار من بين ٣ ، ٤ ، ... ١٨ ساعة.
- بالضغط على زر تأجيل التشغيل، يمكنك اختيار مدة التأجيل من بين ٣ ، ٤ ... ١٨ ساعة وينتهي جهاز الغسالة من برنامج الغسيل حسب مدة التأجيل.

لا يعمل جهاز الغسالة
هل فتحت حنفية الماء ؟
هل وصلت قابس جهاز الغسالة الى مخرج التيار ؟
هل تجري الطاقة الكهربائية ؟
هل الكمية من الماء كافية ؟

لا يدخل الماء الى جهاز الغسالة
هل فتحت حنفية الماء ؟
هل يجري الماء ؟
هل خرطوم إمداد الماء أو خرطوم التوصيل مسدود ؟
هل تتجمد حنفية الماء ؟
إذا لم يدخل الماء خلال ٦٠ دقيقة، تنطلق صفارة الإنذار بعرض "7E" في مؤشر الوقت المتبقي.

لا يتم تصريف الماء
هل وضعت خرطوم التصريف الى الأسفل؟
هل يتجمد خرطوم التصريف ؟
هل خرطوم التصريف مسدود ؟
إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، تنطلق صفارة الإنذار بعرض "E" في مؤشر الوقت المتبقي.

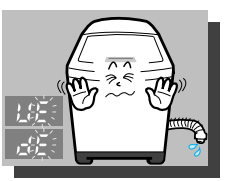

لا يتوقف جريان الماء
اغلق حنفية الماء.
اوقف جهاز الغسالة عن العمل.
اتصل بمركز الصيانة.

لا يتم التنشيف
هل وضعت الملابس متساوية داخل جهاز الغسالة ؟
هل ركّبت جهاز الغسالة على الأرض المستوية ؟

في حالة طلب الخدمات

في حالة حدوث مشكلات في هذا الجهاز، اتصل بمركز الصيانة القريب من بيتك ، بتعريف اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.

التصدير من قبل

SAMUNG ELECTRONICS CO., LTD 416, MAETAN-3DONG, SUWON, KOREA

المواصفات

استهلاك الطاقة	الغسيل	٤٥٠ واط	مستوى الماء النموذجي	مرتفع ٩٠ لتر
				متوسط ٧٨ لتر
				منخفض ٥٦ لتر
				منخفض جدا ٤٠ لتر
الأبعاد	عرض ٦٤٠×٦٩٨×١٠٥٠ ملم			
الوزن	٥٠ كجم			
ضغط الماء	٠,٥ ~ ٠,٧٨ MPa ٠,٥ ~ ٨,٠ كجم.قوة/سم^2		استهلاك الماء	١٩٠ لتر
			سرعة دوران لحلة التنشيف	٧١٠ دورة في الدقيقة
نوع غسيل	نوع تقليب		استهلاك الطاقة	٥٥٠ واط

CODE NO: DC68-01665B